

こくみん共済 coop ホール/スペース・ゼロをご利用の照明担当者様へ


【2023年1月更新】

2023年1月時点でのホール照明使用時の注意点などをお知らせします。

1. DMX 信号に関するお知らせ

- ・ 持込卓によるホールユニットの調光は可能です。パッチはホール卓側でも持込卓側でも対応可能ですので、事前打ち合わせ時にご指示ください。
DMX アドレスに関しては、当ホール HP **【DMX512 信号負荷対応表】** をご参照下さい。
- ・ ホール調光卓はホールユニットと直結の為、アドレスに関係なく持ち込み機材への DMX 出力はできません。また、353ch 以降のチャンネルをユニットから取り出す事はできません。 持込スプリッターのご利用をお願いいたします。
- ・ TB1、TB2、TB4、各キューブ、下手壁下に DMX out が 1 系統、サブステージギャラリー下手に DMX out が 2 系統ございます。
DMX 回路のグループ分けに関しては次ページ **【DMX グループ図】** をご覧ください。
- ・ TB3 に DMX in が 2 系統ございます。
- ・ 客席に調光卓を組む際は、TB3 に常設の立ちおろしケーブル 2 本(①ホールユニット /②ホールスプリッター、各 30m)をご利用ください。
3 ユニバース以降の DMX ケーブルの引き回しは、調整室から下手 3 階廊下を経由して客席へ立ち降ろしてください。(約 30~50m 程度必要)

【DMX グループ図】

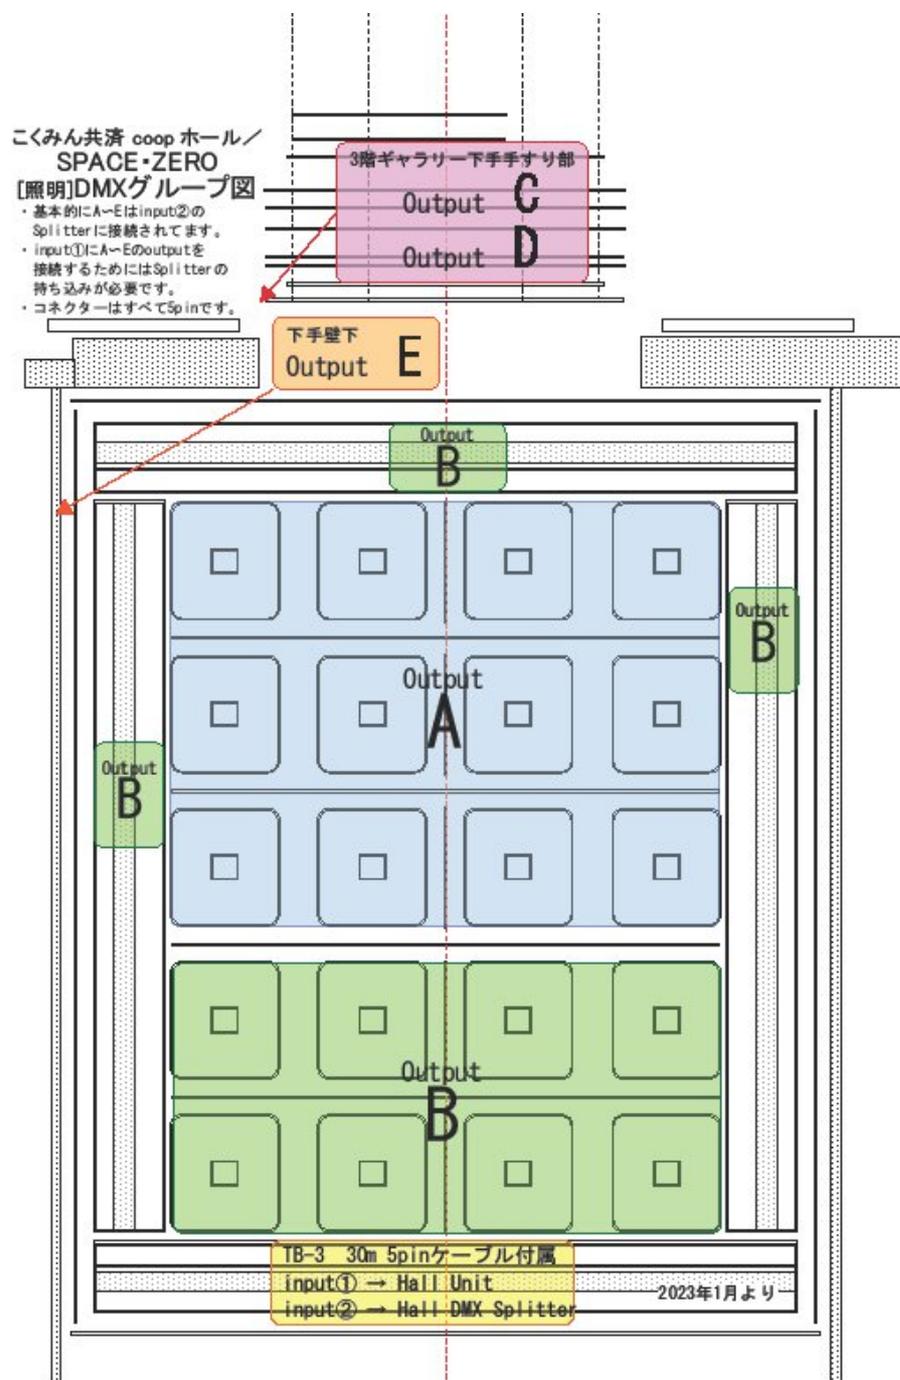

- ・ 基本的にはホール Splitter から 5 グループに分配されています。
- ・ DMX 端子はすべて 5Pin です。

2. 直電源に関するお知らせ

- TB1～4のUH切り替え回路の内8回路が30A直電源(C-30)に更新されました。直電源の位置はTB1中央部の⑦⑧、Aキューブ上手位置のTB2の⑪⑫、TB3中央部の⑳㉑、Bキューブ下手位置のTB4に㉗㉘、の4ヶ所8系統16口です。詳しくは当ホールHP【照明回路図1】をご参照ください。
- 各キューブに平行直電源(15A)×1がございます。
- サブステージ及びステージ床面の分電盤には単相三線の手締めボルト端子がございます。(M12ネジ) 200Vが必要な場合はこちらをご利用下さい。(下記写真参照)
- 分電盤に関わる作業は有資格者による施工をお願いいたします。



写真(分電盤 6)

3. ホール所有機材数変更のお知らせ【2023年1月更新】

【照明設備・備品リスト】に掲載されている機材以外の貸出はございません。
2023年1月に照明貸出備品の変更及び基本吊り込み図面が更新されております、当ホールHP【定式図面】にてご確認ください。

4. ピンスポットに関して

機材の損傷が著しく、損傷時の報告も頂けないことが多いため、ピンスポットへの一切のテープ貼り(養生テープ、マスキングテープなどを含む)を禁止とさせていただきます。マグネットなどをお持ちください。

5. ホール貸出機材に関して

- ・ 紙シートと GOBOホルダーは所有台数分の貸出が可能です。10枚単位での貸出になります。なお、GOBOホルダーのサイズは ROSCO A サイズです。また、アイリスや種板などのお貸出しはありません。
- ・ バンドアは3種類、FQH専用 x 40、1kw 凸&F用 x80、500w 凸&F用 x40、が10枚/箱ございます。1箱ごとのお貸出しになります。
- ・ ホール常設色は UH/#71,#72,#63,#W、LH/#72,#59,#22,#40、です。その他の色はお持ち込み下さい。ホルダーのサイズは UH: 260 x 235 mm、LH: 200 x 235 mm、LHQ: 140 x 110 mm、です。

6. その他の注意点

- ・ サブステージの FC 及び GC は上手/下手同回路です、ご注意下さい。また、LH専用回路はございません。
- ・ スモークマシンは水性液専用の機材のみ使用可能です。
お持ち込みの際は事前打ち合わせ時に機種名をお知らせください。
Antari HZ シリーズは液に関わらず使用できません。
- ・ 仕込日の退館時に劇場電源操作のレクチャーを行います。翌日以降はご利用者様による操作をお願いいたします。

- ・ ブリッジやキューブ、脚立など、2m以上の高所で作業する際は墜落時保護用ヘルメット及びフルハーネス型墜落静止用器具の着用が必須となります。貸出はございませんので各自お持込ください。

詳しくは当ホールHP【高所作業について】をご覧ください。

※事前打ち合わせについて

当ホールの照明担当者はシフト勤務制で常駐していないため、遅くとも仕込みの一週間前までに E-mail にて仕込図を送付の上、照明担当者との打ち合わせをお願いいたします。

【運用管理チームアドレス】 stage_sz@spacezero.co.jp

【TEL】 03-3375-8741